

# Saugroboter DL880 Saugroboter DL880 Bedienungsanleitung



You do life 7 do clean

## Inhalt:

1.	Sicherheitshinweise	1-4
	1.1 Zur Bedienungsanleitung	1
	1.2 Zur Stromversorgung	1
	1.3 Zum sachgemäßen Gebrauch	2
	1.4 Vor Ingebrauchnahme	3
	1.5 Zu Kindern	3
	1.6 Zum Akku und dessen Entsorgung	4
	1.7 Zur Verpackung	4
	1.8 Technischer Support	4
2.	Bedienelemente	5-6
	2.1 Gerätekomponenten	5
	2.2 Leistung	6
3.	Ladestation	6-7
4.	Gebrauch	7-9
	4.1 Anzeige und Bedienung	7
	4.2 Gerät anschalten	8
	4.3 Gerät anhalten	8
	4.4 Ruhemodus	8
	4.5 Timer Funktion	9
	4.6 Full-Go Modus	9
5.	Arbeitsmodi	10
	5.1 Auto Modus	10
	5.2 Punktreinigung (Spot Mode)	10
	5.3 Mopping Modus	10
6.	Wartung	11-14
	6.1 Auffangbehälter und Filter reinigen	11
	6.2 Infrarotsender und Ladekontakt reinigen	12
	6.3 Seitenbürsten reinigen oder ersetzen	12
	6.4 Polsterdüse reinigen	13
	6.5 Mophalter und Mopkissen zusammensetzen	14
7.	Fehlersuche	15
8.	Fehlerbehebung	16



Verwenden Sie das Gerät nicht auf kleinen Tischen, Stühlen oderanderen begrenzten Oberflächen ohne Schutzgeländer und während Sie es in der Luft halten. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

#### 1.1 Zur Bedienungsanleitung

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durchund befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen.
- Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung weiter.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in dieser Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Andere Verwendungsarten geschehen auf eigene Gefahr und sind möglicherweise gefährlich.


#### 1.2 Zur Stromversorgung

- Bitte betreiben Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Originalteilen und dem Original Akku, da es ansonsten zu Defekten am Gerät kommen kann. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn die Netzanschlussleitung oder das Kabel dieses Gerätes beschädigt wurden. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um das Gerät reparieren oder ersetzen zu lassen.
- Ziehen Sie nicht am Ladekabel, um das Gerät oder die Ladestation zu verrücken.
- Fassen Sie weder das Gerät noch den Stecker je mit nassen Händen an.
- Decken Sie das elektrische Ladekabel nicht zu. Umwickeln Sie das Kabel nicht mit anderen Materialien. Platzieren Sie das Kabel so im Raum, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Ladestation oder des Gerätes, wenn diese nicht in Gebrauch sind.
- Halten Sie die Anschlussbuchse sauber und trocken, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

#### 1.3 Zum sachgemäßen Gebrauch

#### Geeignete Einsatzbereiche:

Dieser Staubsauger ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt. Das Gerät kann auf Holzböden, harten Böden, Plastikböden, Keramikböden, Marmorböden, kurzflorigen Teppichböden (bis zu 15mm) etc. verwendet werden.

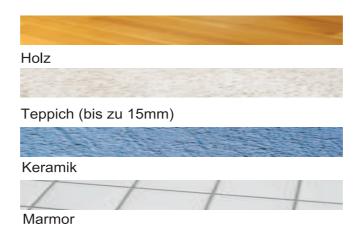

#### Nicht geeignete Einsatzbereiche:

- Das Gerät ist nicht für den Außeneinsatz oder den kommerziellen und industriellen Gebrauch geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf nassem Untergrund oder in einer feuchten Umgebung, wie beispielsweise einer Toilette, oder zum Aufsaugen von flüssigen Reinigungsmitteln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um große Mengen von Staub oder scharfen Objekten wie Glas, Nägel etc. aufzusaugen. Dies kann zu Schäden am Gerät und einem Erlöschen der Garantie führen.
- Saugen Sie nicht in der Nähe von Zigaretten, Feuerzeugen, Streichhölzern oder anderen explosiven oder entflammbaren Materialien, wie zum Beispiel Benzinreiniger. Es besteht Explosionsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf Treppenstufen oder während Sie es in der Luft halten. Das Gerät kann zu Boden fallen und Schaden oder Verletzungen verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in sehr kalten oder heißen Umgebungen (über 50°C).

#### 1.4 Vor Ingebrauchnahme

Entfernen Sie vor Ingebrauchnahme alle leicht zu beschädigenden Gegenstände (inklusive Leuchtobjekte, Textilwaren, Glasflaschen, etc.) aus dem Säuberungsbereich, um Schaden an Objekten oder dem Staubsauger zu vermeiden.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen reibungslosen Betrieb des Staubsaugers zu gewährleisten:

- --- Entfernen Sie alle leicht zu beschädigenden Objekte aus dem Einzugsbereich des Staubsaugers.
- --- Achten Sie auf Tischdecken und Fenstervorhänge und stellen Sie sicher, dass diese nicht den Boden berühren.
- --- Achten Sie auf Teppichkanten.
- --- Entfernen Sie alle Zigarettenstummel, Feuerzeuge etc. vor Inbetriebnahme des Staubsaugers.
- --- Säubern und verstauen Sie das Stromkabel und die herausnehmbaren Teile des Gerätes ordnungsgemäß vor Inbetriebnahme.
- --- Entfernen Sie Zeitungen, Bücher und größeren Unrat vor Ingebrauchnahme.
- Stellen Sie sicher, dass die Polsterdüseund der Auffangbehälter korrekt eingesetzt sind.
- Überprüfen Sie, dass die Boden-Erkennungs-Sensoren sauber sind.
- Falls Sie nur das Schlafzimmer staubsaugen wollen, schließen Sie die Tür.
- Sollten Sie die Unterseite einer Couch oder eines Betts saugen wollen, die durch den Staubsauger nicht erreicht werden kann, so polstern Sie die Couch oder das Bett vorher aus.
- Informieren Sie alle Familienmitglieder über die Inbetriebnahme des Staubsaugers, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

#### 157u Kindern

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.
- Lassen Sie Kinder unter dem Alter von 3 Jahren nicht unbeaufsichtigt und stellen Sie sicher, dass diese nicht mit dem Staubsauger spielen können.
- Das Gerät ist mit einer Plastiktüte geschützt, welche eine Gefahrenquelle darstellen kann.
  Bewahren Sie diese Plastiktüte zur Vermeidung von Erstickungsgefahr deshalb außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf.

#### 1.6 Zum Akku und dessen Entsorgung



- Verwenden Sie ausschließlich den Original Akku. Die Verwendung eines falschen Akkus kann eine Explosionsgefahr mit sich führen. Sollten Sie den Akku austauschen lassen müssen, so wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Fachgeschäft.
- Es ist gefährlich, Akkus und Zubehör von anderen Marken zu verwenden. Der Gebrauch solcher Artikel führt zu einem Erlöschen der Garantie.
- Der Akku sollte sachgerecht und umweltfreundlich entsorgt werden. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüllund werfen Sie ihn nicht ins Feuer!



#### Warnung:

Entfemen Sie die Batterie aus der Fernbedienung.wenn Sie diese länger nicht in Gebrauch nehmen. Seien Sie vorsichtig wenn die Batterie ausgelaufen ist und vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Flüssigkeit auf Ihrer Haut oder Kleidung. Sollte es zu einem Kontakt gekommen sein. so verwenden Sie einen trockenen Wischmopp zur Säuberung und entsorgen Sie die Batterie in die Recyclingbox.

#### 1.7 Zur Verpackung




- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht im Hausmüll.
- Recyceln Sie das Verpackungsmaterial bitte sachgerecht, um eine Wiederverwendung dieser Ressourcen möglich zu machen.

#### 1.8 Technischer Support



- Lassen Sie das Gerät nur durch einen Servicemitarbeiter aufschrauben, warten oder umbauen. Es besteht Brandgefahr, die Gefahr eines Stromschlags und die Gefahr anderer körperlicher Verletzungen.
- Bitte kontaktieren Sie bei Problemen mit dem Gerät oder bei Wartungsfragen unseren Kundenservice.

#### 2.1 Gerätekomponenten

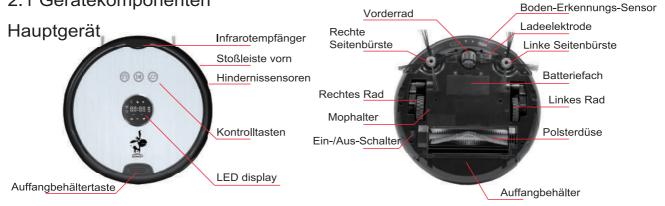


#### Ladestation



#### Fernbedienung

- 1. Ein-/Aus-Schalter (Löschtaste)
- 2. Moduswahl (normale/hohe Geschwindigkeit)
- 3. Links-Taste
- 4. Vorwärts-Taste
- 5. Rechts-Taste
- 6. Rückwärts-Taste
- 7.Full-Go, automatische Reinigung nach beendetem Ladevorgang
- 8.Punktmodus (Spot Mode)
- 9. Automatischer Säuberungsmodus
- 10. Mopping Modus
- 11. Automatischer Ladevorgang
- 12. Timer Funktion
- 13. Zeitanzeige (aktuelle Zeiteinstellung)

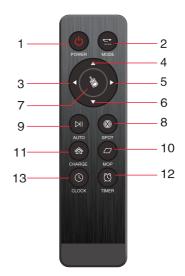


#### 2.2 Leistung

Leistungsbeschreibung	Kapazität
Spannung (V)	DC 14.8V
Leistung (W)	24W
Netzteilspannung (V)	DC 19V
Netzteilspannung(mA)	1000mA

Achtung: Geeignete Lagertemperatur zwischen -20 °C und 50 °C

#### 3 Ladestation

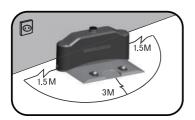

#### 3.1 Position der Ladestation

Richten Sie die Ladestation auf einem flachen, stabilen Untergrund ein. Die Rückseite der Station sollte sich an einer vertikalen Wand befinden(Fixierung an der Wand erfolgt mit dem Ladestationsticker). Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse oder Aussparungen im Abstand von 3m nach vorn und im Abstand von1,5m zu den Seiten des Geräts befinden.



#### 3.2 Zwei Lademethoden

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Hauptgerät



 Verbinden Sie das Hauptgerät mit der Ladestation im Standby- oder in einem der Arbeitsmodi. (Drücken Sie die Taste zum automatischen Ladevorgang auf der Fernbedienung oder am Hauptgerät.)

<sup>\*</sup>Wir bemühen uns um eine ständige Verbesserung unserer Produkte. Änderungen der Leistungsbeschreibungen vorbehalten.

#### 3.4 Automatischer Ladevorgang




Solange das Gerät mit der Ladestation verbunden ist, kehrt es bei einem niedrigen Batteriestand automatisch zur Ladestation zurück.





#### Warnung:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladestation gut mit der Steckdose verbunden ist. Andernfalls wird das Signal zum Staubsauger gestört, wodurch dieser nicht mehr automatisch für den Ladevorgang zur Ladestation zurückkehren kann.




\* Schaltenf Sie das Hauptgerät aus, wenn es sich nicht in Gebrauch befindet, und trennen Sie die Verbindung mit der Ladestation.



#### 4.1 Bildschirm und Kontrolltasten

#### Bildschirm

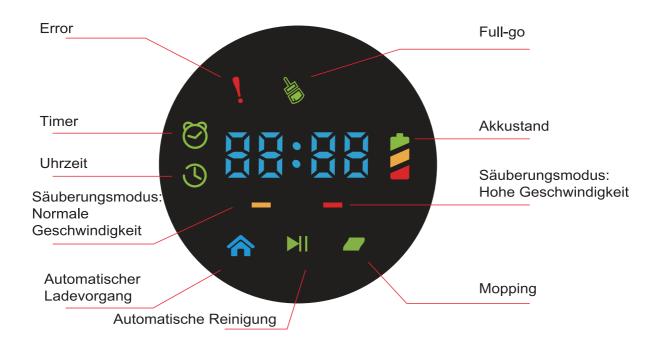

#### Kontrolltasten



Automatischer Ladevorgang



Automatische Reinigung



Mopping

- 1. Drücken Sie die Taste für den automatischen Ladevorgang. Das Hauptgerät kehrt automatisch zur Ladestation zurück, mit der es verbunden ist.
- 2. Drücken Sie die Taste für die automatische Reinigung. Das Hauptgerät führt einen automatischen Reinigungsprozess durch, bis der Akku leer ist.
- 3. Drücken Sie die Mopping Taste und verwenden Sie das Gerät zusammen mit dem Mophalter und dem Mopkissen, um einen Wischvorgang auszuführen.

Achtung: Um den automatischen Ladevorgang, die automatische Reinigung und den Mopping Modus anzuhalten, genügt es, eine beliebige Taste zu drücken.

#### 4.2 Gerät anschalten

- Drücken Sie den Ein-Knopf auf der Unterseite des Geräts und warten Sie, bis das LED Display aufleuchtet. Nun befindet sich das Gerät im Standby-Modus.
- Bedienen Sie das Gerät via der Kontrolltasten oder der Fernbedienung.



#### Achtung:

Wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet, drücken Sie zuerst eine beliebige Taste, um das Gerät aufzuwecken. Anschließend können Sie einen Arbeitsmodus auswählen.

#### 4.3 Gerät anhalten

Das Gerät anzuhalten bedeutet entweder, den aktuellen Arbeitsmodus zu beenden oder diesen zu wechseln.

- Drücken Sie eine beliebige Kontrolltaste, um den aktuellen Arbeitsvorgang des Geräts anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste für den aktuellen Arbeitsmodus auf der Fernbedienung oder drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf, um das Gerät anzuhalten.



#### Achtung:

Nachdem Sie das Gerät angehalten haben, können Sie zu einem neuen Arbeitsmodus übergehen.

#### 4.4 Ruhemodus

Das Gerät tritt nach Beendigung des Arbeitsmodus in den Ruhemodus über, um Energie zu sparen. Das Display schaltet sich ab.

- Bleibt das Gerät für 5 Minuten ungenutzt, so wird der Ruhemodus automatisch aktiviert.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät in den Ruhemodus zu versetzen. Jede beliebige Taste weckt das Gerät wieder auf.



#### Achtung:

Schalten Sie das Gerät mithilfe der Ein-/Aus-Taste aus, wenn Sie es länger nicht in Gebrauch nehmen.

#### 4.5 Timer Funktion

Stellen Sie den Timer im Standby-Modus (halten Sie vorher den jeweils aktivierten Arbeitsmodus an) ein. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, bevor Sie die Timer Funktion verwenden.

#### Die aktuelle Uhrzeit einstellen (Uhranzeige)

- 1. Drücken Sie die "O" Taste auf der Fernbedienung. Das Uhrensymbol erscheint auf dem Bildschirm.
- 2. Drücken Sie die "◀" "▶" Tasten, um die Stunden- oder Minutenanzeige auszuwählen.
- 3. Drücken Sie die "▲" "▼" Tasten, um die Stunden- oder Minutenanzeige zu verändern.
- 4. Wenn Sie Ihre Einstellungen beendet haben, drücken Sie die Uhr-Taste, um die Uhrzeit zu übernehmen. Das Uhrsymbol verschwindet vom Bildschirm.



5. Um den aktuellen Vorgang abzubrechen, drücken Sie die "U" Taste.

#### Timer einstellen

- 1. Drücken Sie die "Ö" Taste auf der Fernbedienung. Das Timer Symbol erscheint auf dem Bildschirm.
- 2. Drücken Sie die "◀" "▶"Tasten, um die Stunden- oder Minutenanzeige auszuwählen.
- 3. Drücken Sie die "▲" "▼" Tasten, um die Stunden- oder Minutenanzeige zu verändern.
- 4. Wenn Sie Ihre Einstellungen beendet haben, drücken Sie die Timer-Taste, um die Uhrzeit zu übernehmen. Das Timer Symbol verschwindet vom Bildschirm.





#### 4.6 Full-Go Modus

Das Gerät beginnt mit der automatischen Reinigung, sobald der Akku vollgeladen ist. Leert sich der Akku, kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück. Dieser Vorgang wiederholt sich nach jeder erneuten, vollständigen Akkuladung.

#### Den Full-Go Modus einschalten

- 1. Drücken Sie die "O" Taste auf der Fernbedienung.
- 2. Drücken Sie die "" Taste auf der Fernbedienung. Das Full-Go Symbol erscheint auf dem Bildschirm und der Full-Go Modus ist aktiviert.
- 3. Um den aktuellen Vorgang abzubrechen, drücken Sie die "🖰" Taste.
- 4. Der Full-Go Modus kann nicht zusammen mit der Timer Funktion genutzt werden. Diese beiden Funktionen müssen getrennt voneinander aktiviert werden.



#### Achtung:

Bitte stellen Sie vor Ingebrauchnahme sicher, dass der Auffangbehälter fest eingerastet ist.

#### 5.1 Auto Modus


Entfernen Sie alle Gegenstände und Hindernisse aus dem Säuberungsbereich, bevor Sie das Gerät einschalten. Drücken Sie die Auto Modus Taste. Das Gerät wird nach voreingestellten Spiral- und Zickzack- sowie linearen Mustern säubern. Wänden folgt es automatisch. Drücken Sie die Modus Taste, um zwischen normaler und hoher Geschwindigkeit auszuwählen. Um den Vorgang zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste.


















#### 5.2 Punktreinigung (Spot Modus)


Drücken Sie die Spot Modus Taste. Das Gerät säubert im Umfeld eines Quadratmeters im Spiralmodus. Der automatische Reinigungsprozess dauert etwa 2-3 Minuten.





#### 5.3 Mopping Modus

Setzen Sie den Mophalter und das Mopkissen auf das Gerät auf, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Der Staubsaugermodus ist im Mopping Modus deaktiviert (Saugkraft und Polsterdüse funktionieren nicht).









#### Achtung:


Setzen Sie den Mophalter und das Mopkissen nicht auf das Gerät auf, während Sie den Auto oder den Spot Modus betreiben!

#### 6 Wartung

#### 6.1 Auffangbehälter und Filter reinigen



1. Drücken Sie die Auffangbehältertaste und ziehen Sie den Auffangbehälter aus dem Gerät heraus.

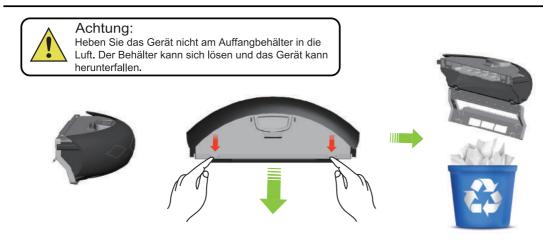

2. Folgen Sie den Anweisungen auf der bildlichen Darstellung, um die Auffangbehälterklappe zu öffnen und den Auffangbehälter zu entleeren.



3. Der vorinstallierte Filter kann gewaschen werden. Lassen Sie den Filter jedoch vollständig trocknen, bevor Sie ihn erneut in das Gerät einbauen.



4. Folgen Sie den Anweisungen auf der bildlichen Darstellung, um den HEPA Filter zu entfernen. Säubern Sie den Filter mit einer Bürste.



#### Achtung:

Der HEPA Filter darf nicht gewaschen werden. Ersetzen Sie den Filter alle 3-6 Monate.

#### 6.2 Infrarotsender und Ladekontakt reinigen

Nutzen Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Reinigen des Sensors an der Vorderseite des Geräts.



Nutzen Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Reinigen des Ladekontaktes und der Sensoren an der Unterseite des Geräts.





#### Achtung:


Entfernen Sie bitte auch Staub von der Ladestation, um eine reibungslose Verbindungsherstellung mit dem Gerät zu gewährleisten.

### 6.3 Seitenbürsten reinigen oder ersetzen

 Überprüfen Sie die Seitenbürsten regelmäßig und säubern Sie die Halterungen, die sich um die Bürste herum befinden.

- Säubern Sie die Seitenbürsten mithilfe einer Schere und eines Tuchs.
- Ersetzen Sie die Seitenbürste, wenn diese beschädigt ist.
  - --- Entfernen Sie die Bürste mithilfe eines Schraubenziehers.
  - --- Setzen Sie eine neue Bürste ein und sichern Sie diese anhand der Schrauben.

#### 6.4 Polsterdüse reinigen

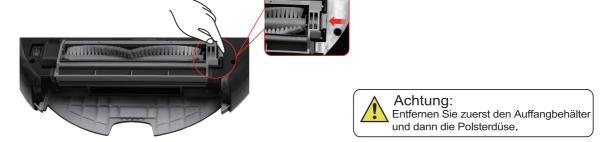

1. Öffnen Sie die Polsterdüsenklappe an der linken Seite.







der rechten Seite. 3. Entfernen Sie die Düse aus ihrer Halterung.




4. Säubern Sie die Düsenhalterung mit einem Tuch.

#### 6.5 Mophalterung und Mopkissen zusammensetzen



1. Befestigen Sie das Mopkissen an der Mophalterung.

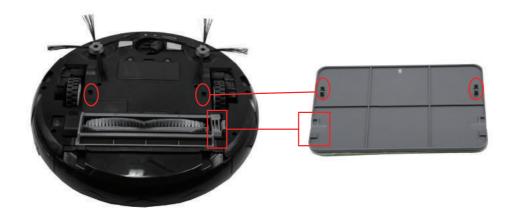

2. Drehen Sie das Gerät um, setzen Sie den Mophalter ein und achten Sie darauf, dass der Halter in der richtigen Richtung aufgesetzt wurde.



Achtung: Entfernen Sie das Mopkissen wieder, bevor Sie auf einen anderen Arbeitsmodus umschalten.

Fehlercode	Fehlerursache	Lösungsansatz
E001	Kantenerkennungssensoren	Säubern Sie die Sensoren an der Unterseite des Geräts.
E002-E003	Wandsensoren	Säubern Sie die Sensoren an der Vorderseite des Geräts.
E004,E009 E010-E011	Hardware-Fehler	Senden Sie das Gerät an eine Wartungsstation.
E005,E014	Mittlere DüseSäubern	Mittlere DüseSäubern Sie die Düse und entfernen Sie Haare oder Fäden, die sich um diese gewickelt haben können.
E006	Lüftungssystem	Entfernen Sie Fremdkörper aus den Lüftern oder überprüfen Sie, ob diese defekt sind.
E008	Schwacher Akku	Laden Sie das Gerät vor einer neuerlichen Inbetriebnahme mit dem Netzteil.
E012-E013	Stromstärke auf Rad außerhalb des normalen Bereiches	Überprüfen Sie die Unterseite des Geräts und entfernen Sie Rückstände oder Dreck.
E007	Abdriften des linken und rechten Rades	Überprüfen Sie, ob die Räder den Boden berühren.

#### Achtung:



Sollte der Fehler weiterhin bestehen, versuchen Sie bitte folgendes:

- Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.
- Sollte auch der Neustart des Geräts den Fehler nicht beheben, dann kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

#### Der Staubsauger funktioniert nicht oder saugt nur schwach.

- 1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Überprüfen Sie, ob der Auffangbehälter, die Filter und die Einlassöffnung sauber sind und ob die Seitenbürsten funktionieren.
- 3. Überprüfen Sie, ob die Batterieladung rapide nachlässt.

#### Die Fernbedienung funktioniert nicht

- 1. Überprüfen Sie die Batterie Ihrer Fernbedienung.
- 2. Überprüfen Sie die Batterie Ihres Saugroboters.
- 3. Überprüfen Sie, ob sich die Fernbedienung innerhalb des Signalbereichs des Gerätesenders befindet.

#### Der Staubsauger lädt nicht automatisch

- 1. Überprüfen Sie, ob das Netzgerät richtig mit dem Ladegerät verbunden ist und ob der LED Indikator des Ladegeräts leuchtet.
- 2. Überprüfen Sie, ob die Akkuladung zu niedrig ist. Ist dies der Fall, laden Sie das Gerät direkt über das Netzteil auf.
- 3. Stellen Sie sicher, dass sich vor der Ladestation kein Hindernis befindet.
- 4. Verwenden Sie die Fernbedienung, um das Gerät zurück zur Ladestation zu manövrieren.

#### Erhöhter Lärmpegel beim Staubsaugen

- 1. Säubern Sie den Auffangbehälter und die Filter.
- 2. Überprüfen Sie, ob die Düse oder die Seitenbürsten verdreckt sind.
- 3. Ist der Lärmpegel noch immer erhöht, dann können Sie das Gerät zum Kunden- und Wartungsdienst senden, um Schmiermittel nachfüllen zu lassen.

### Der Staubsauger hört plötzlich auf zu arbeiten und piept periodisch

- 1. Überprüfen Sie, ob die eingestellte Säuberungszeit abgelaufen ist.
- 2. Überprüfen Sie, ob Fehlercodes auf dem Display angezeigt werden. Schlagen Sie diese unter Punkt 7, Fehlersuche, nach.

#### Der Staubsauger weicht permanent aus

- 1. Vermeiden Sie es, den Staubsauger in direktem Sonnenlicht oder auf dunklen Teppichen zu verwenden.
- 2. Klopfen Sie leicht auf die vordere Stoßleiste.

### Der Staubsauger ist von der Treppe gefallen


Säubern Sie die Boden-Erkennungs-Sensoren auf der vorderen Unterseite des Geräts.

## Der Staubsauger lädt nicht automatisch, nachdem er länger nicht in Gebrauch war

Verwenden Sie das Netzteil, um das Gerät zunächst vollständig zu laden.

## Der Staubsauger funktioniert nicht mehr, aber es wird kein Fehlercode angezeigt

Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und versuchen Sie auch nicht, es eigenständig zu warten. Kontaktieren Sie den Kunden- und Wartungsdienst.

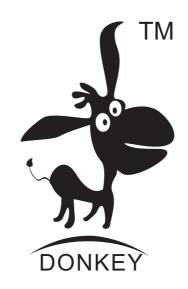

# Smart. Simple. Splendid



Qihan Technology Co., LTD

Tel: +86-755-898 22999 Web:www.qihan.cn/donkey